

ALUKÖNIGSTAHL SCHÜCO JANSEN

SCHÜCO FIRESTOP ADS 90 FR

In SchüCal|JANIsoft

INHALT



01 Kalkulation

02 Brandschutzglas

03 Bauweise mit Wechselprofil

04 Vorlagen und Systeme

05 Befestigungseinstellungen

06 Technische Einstellungen

INHALT



07 Einstellungen Verglasung

08 Einstellungen U-Wert Optimierung

09 Anschlussprofile

10 Schüco FireStop ADS 90 FR-CE

11 Kopplung mit Kopplungsprofil

12 Kopplung mit Blendrahmenprofil

Tutorials

SchüCal JANIsoft

Schüco FireStop ADS 90 FR

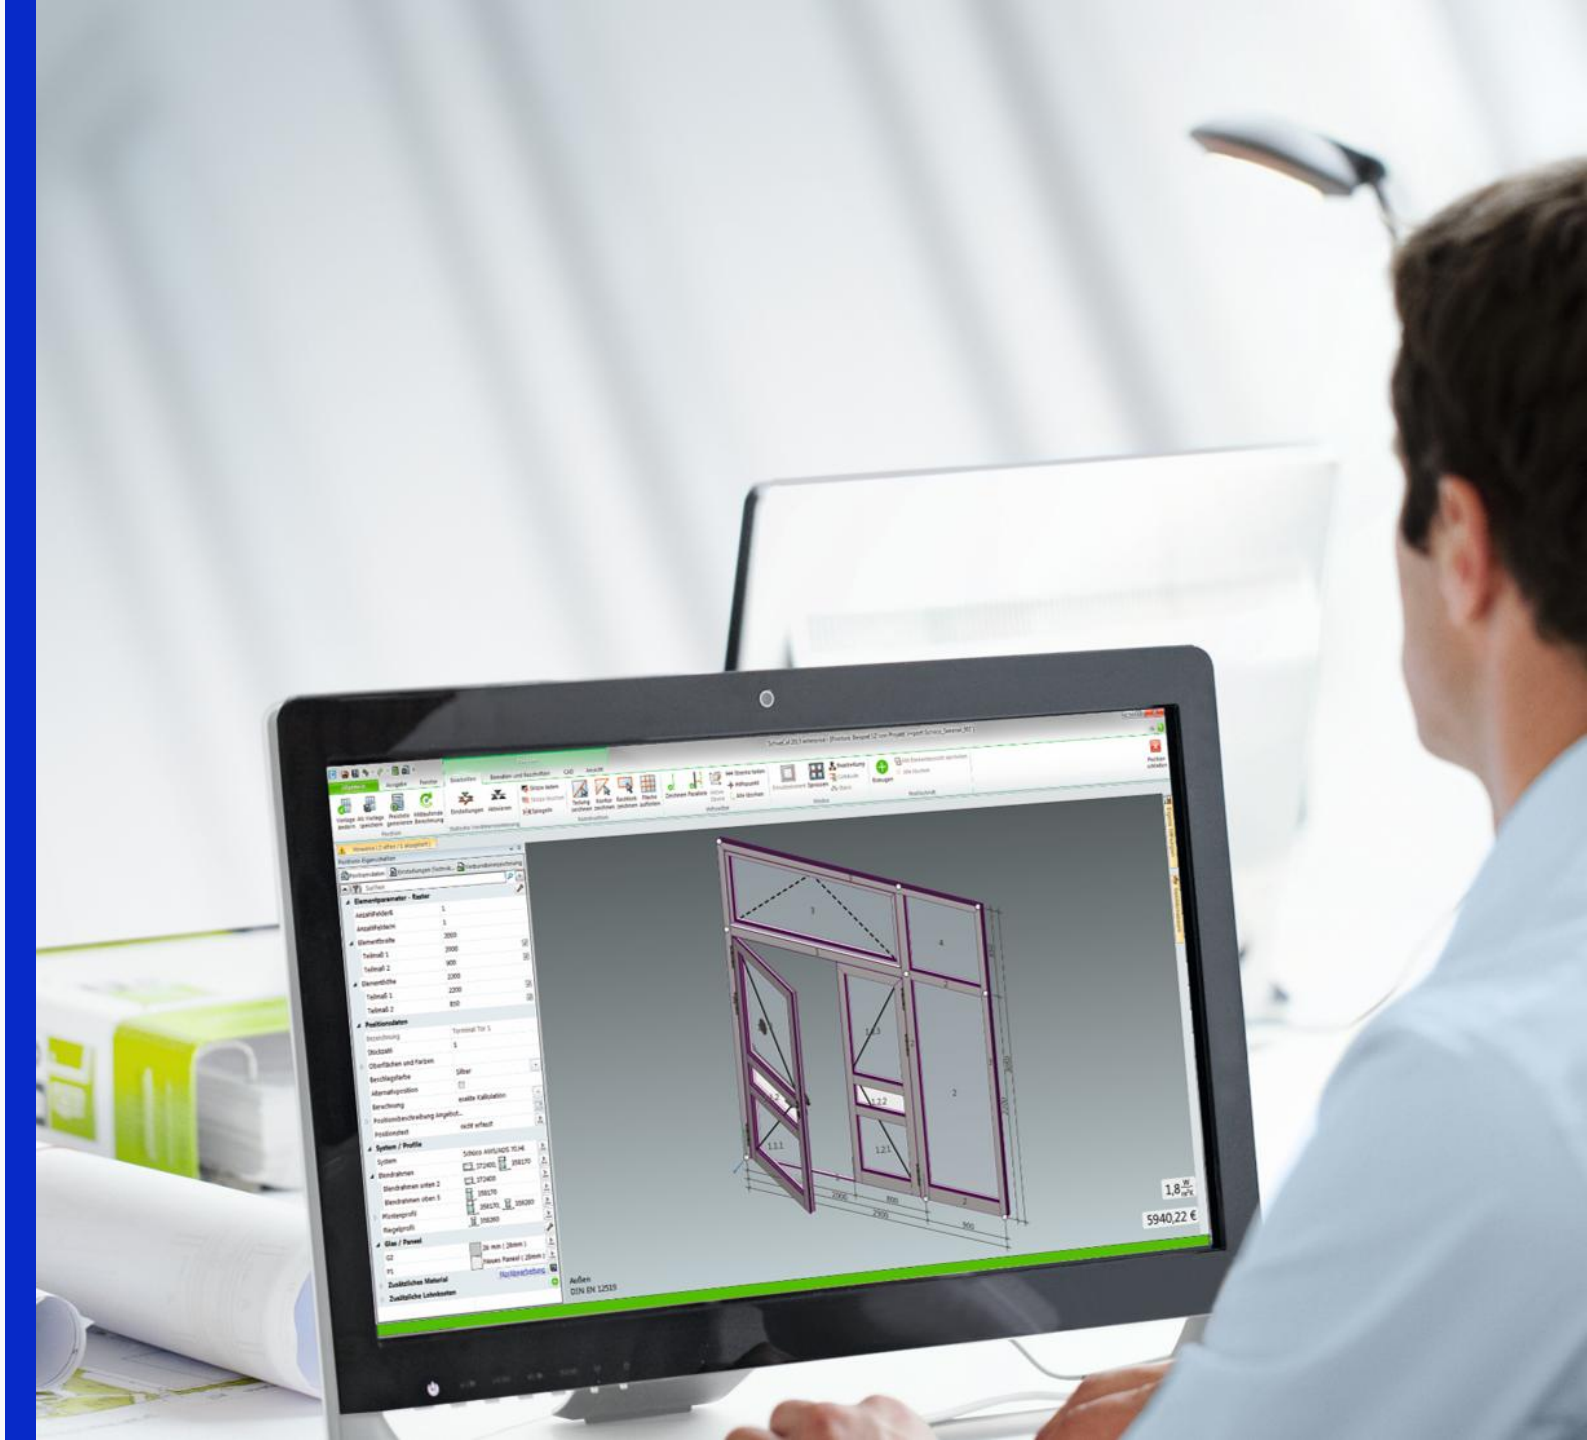

ALUKÖNIGSTAHL SCHÜCO JANSEN

01 Kalkulation

- Rabattgruppen
- Konditionen
- Rabatte auf Artikelebene

Starte das Tutorial durch einen Klick auf das Bild

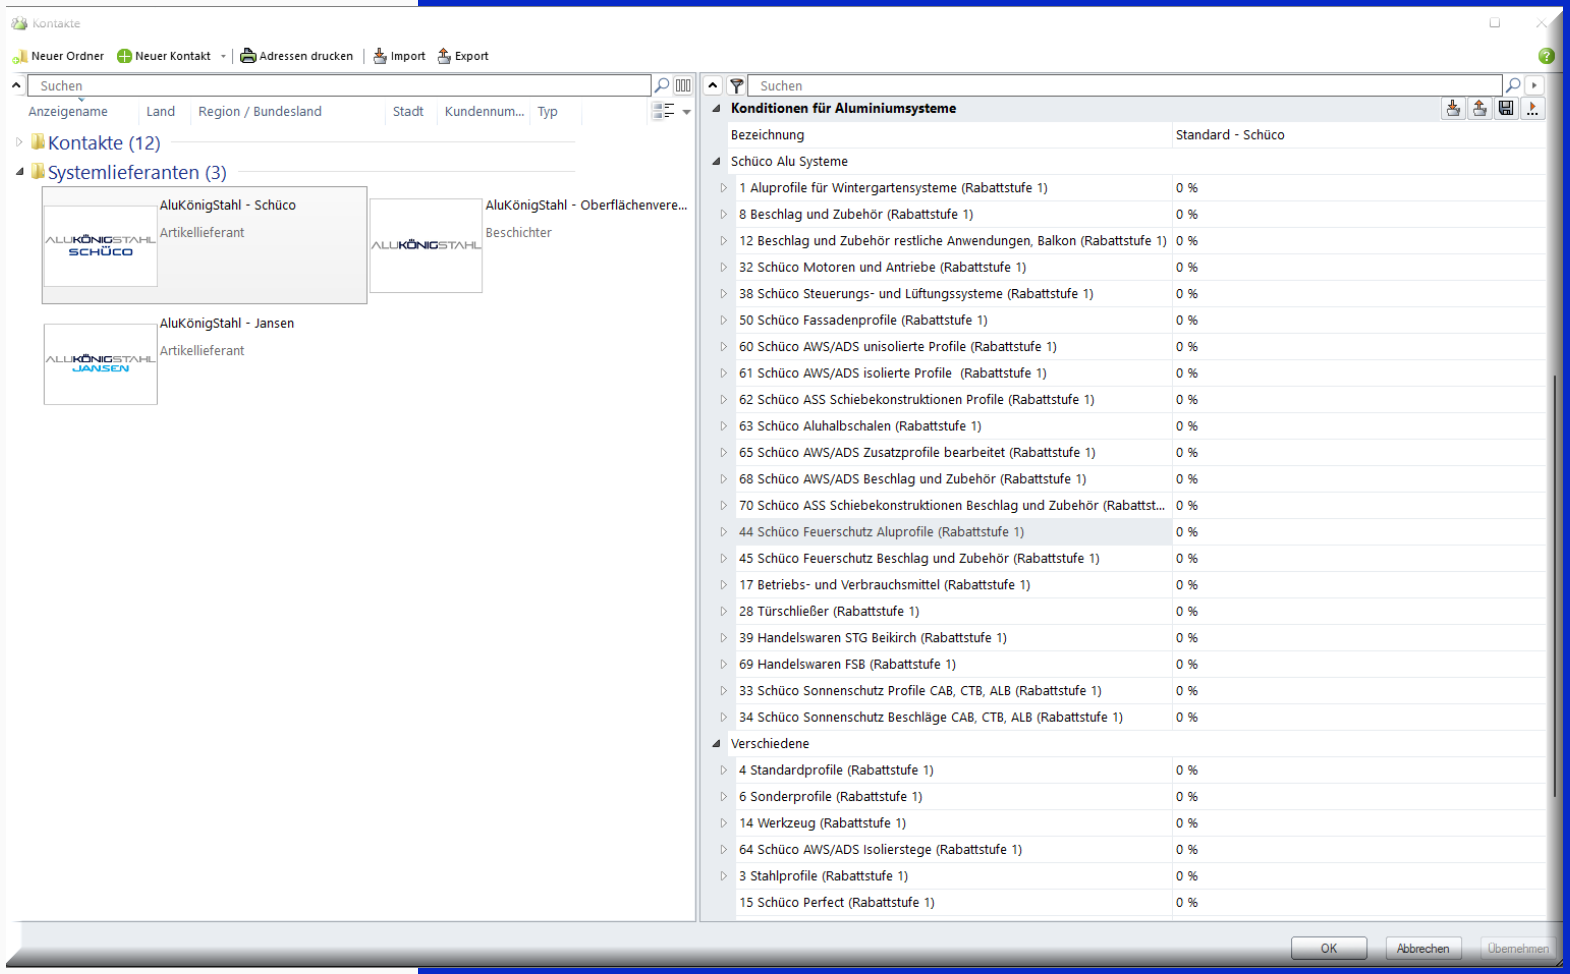

Dauer ca. 02:15 (mm:ss)

>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis

02 Brandschutzglas

- Verwaltung und Anpassung Brandschutzgläser
- Verwaltung und Anpassung Brandschutzpaneele

Starte das Tutorial durch einen Klick auf das Bild

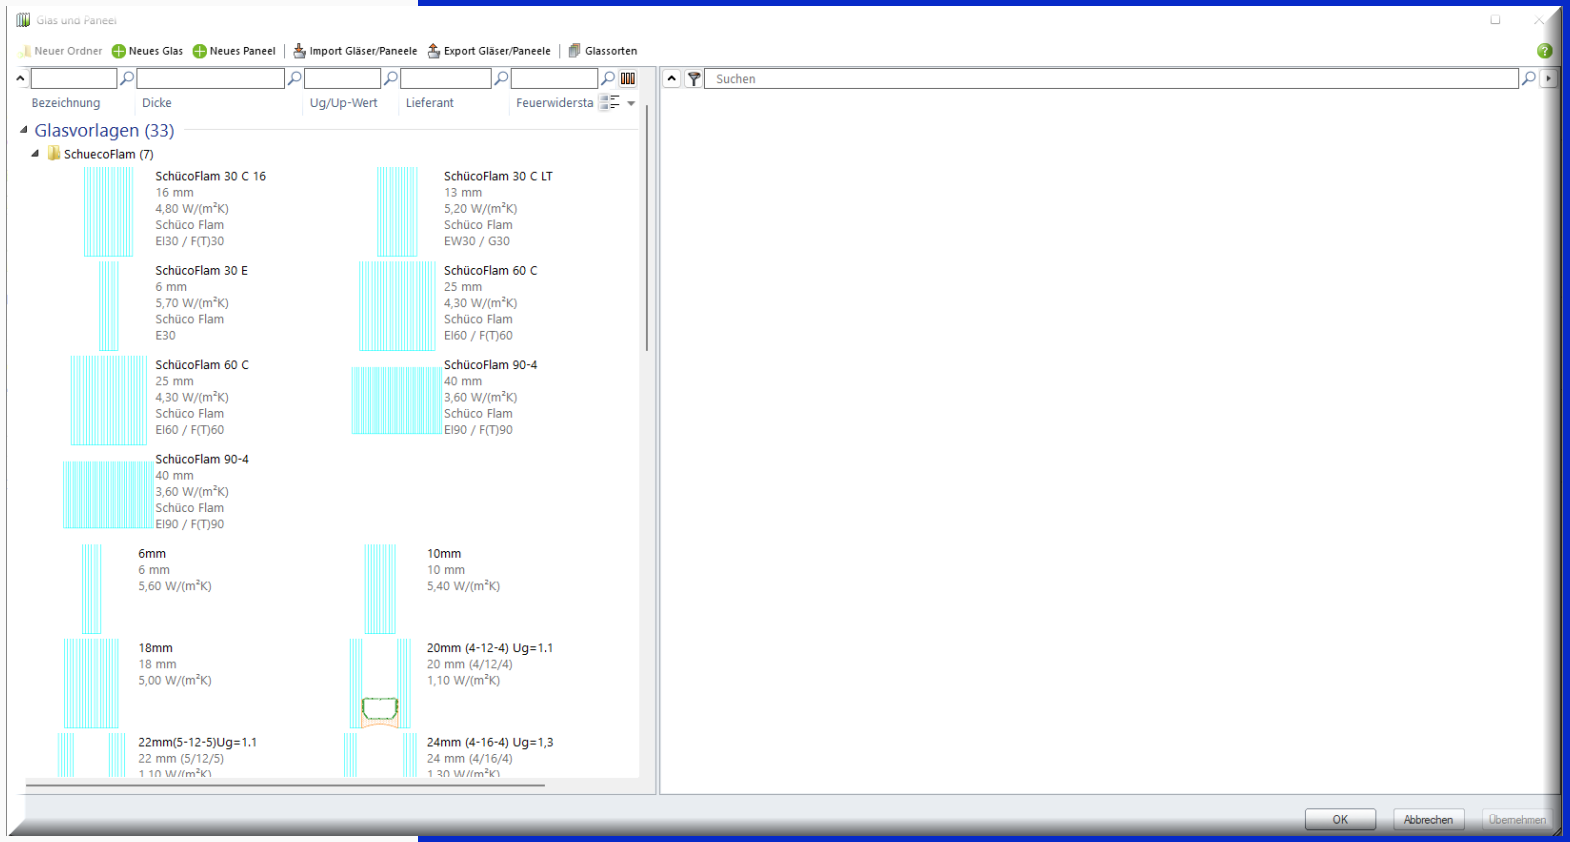

Dauer ca. 02:45 (mm:ss)

>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis

03
Bauweise mit Wechselprofil

- Fertigungszeichnungen und Varianten
- Anpassungen und Einsatzmöglichkeiten in SchüCal

Starte das Tutorial durch einen Klick auf das Bild

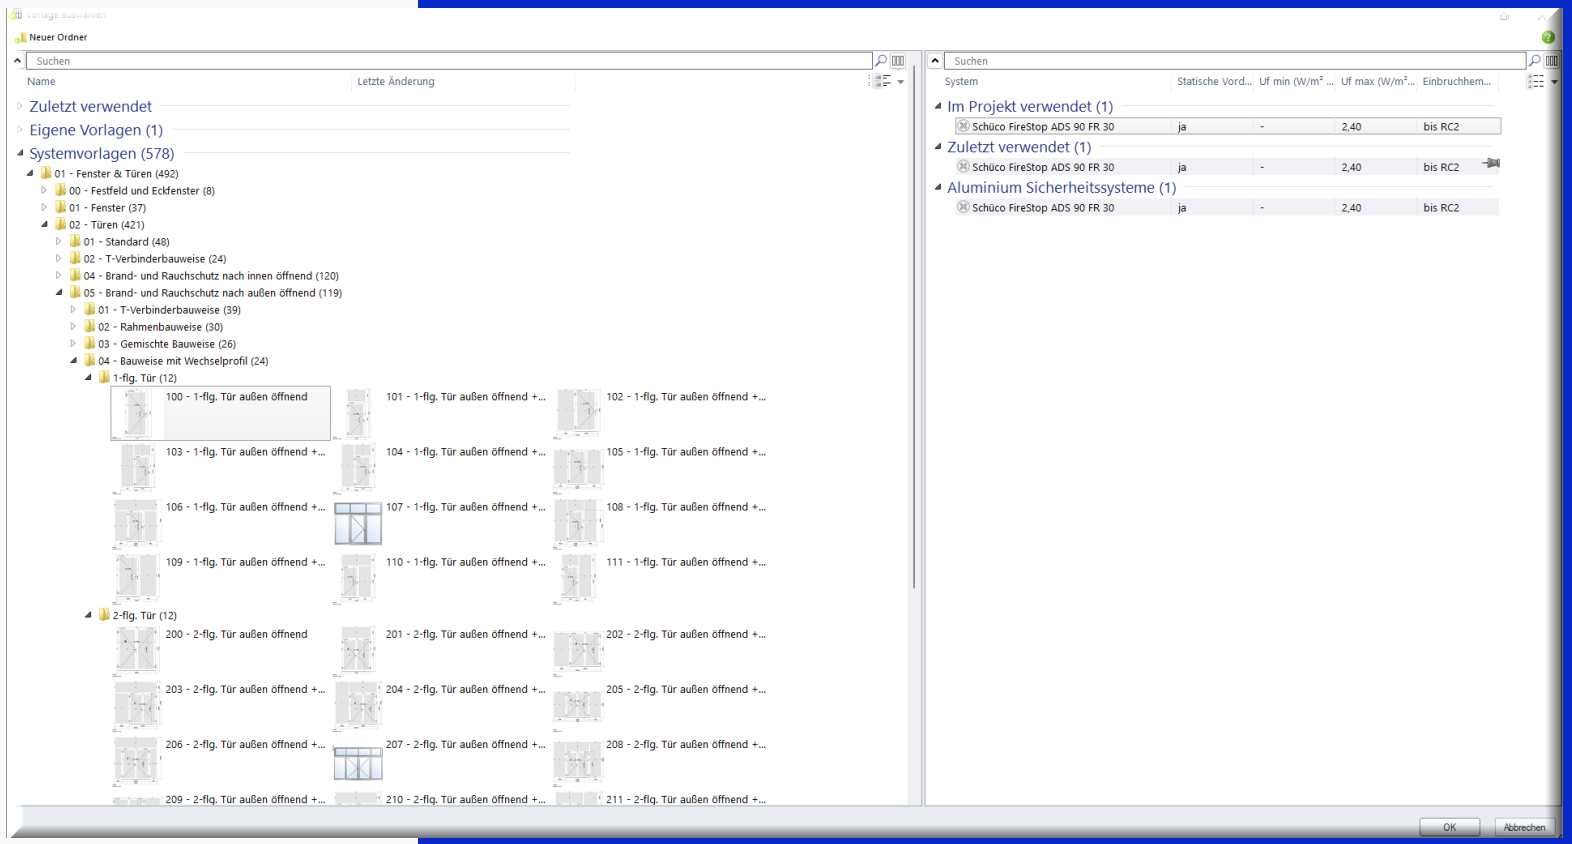

Dauer ca. 03:45 (mm:ss)

>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis

04
Vorlagen und Systeme

- Arbeiten mit Vorlagen
- Bauweisen:
  - T-Verbinderbauweise
  - Rahmenbauweise
  - gemischte Bauweise

Starte das Tutorial durch einen Klick auf das Bild

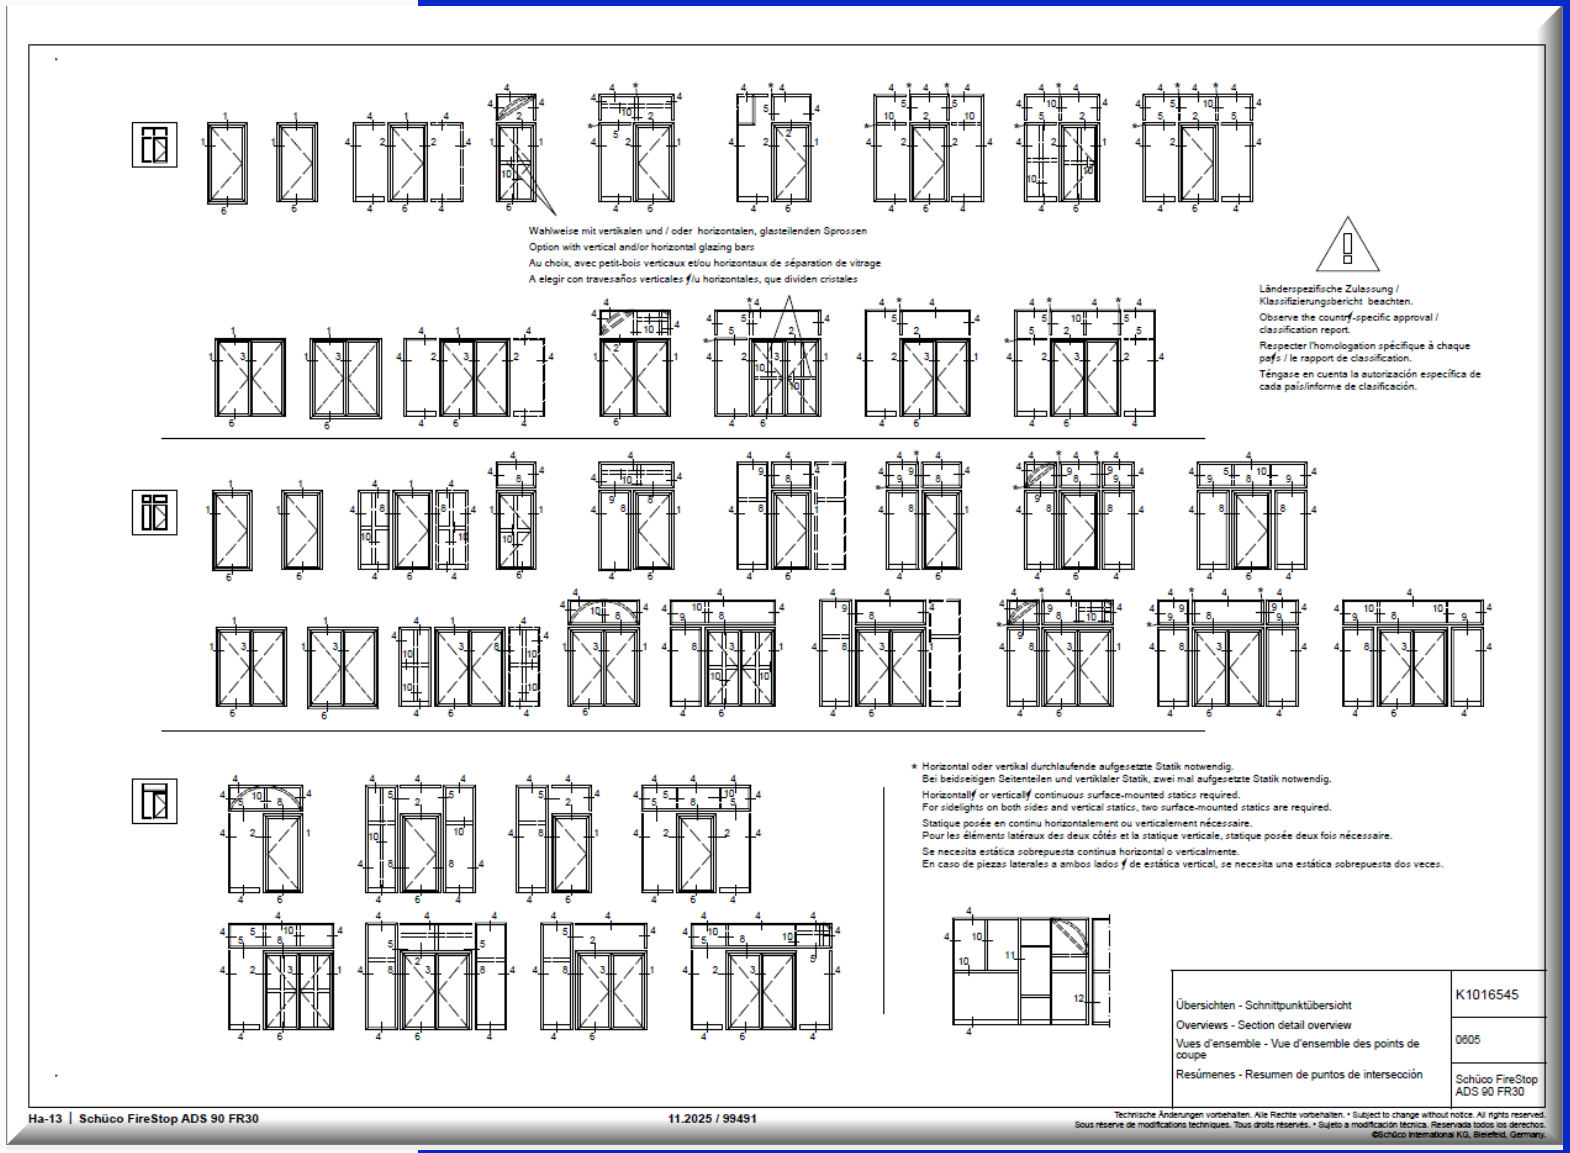

Dauer ca. 02:15 (mm:ss)

>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis

05 Befestigungs-einstellungen

- Technische und Bearbeitungseinstellungen
- Befestigungseinstellungen Konstruktionsunabhängig
- Kontrolle der Befestigungsmaterialien

Starte das Tutorial durch einen Klick auf das Bild

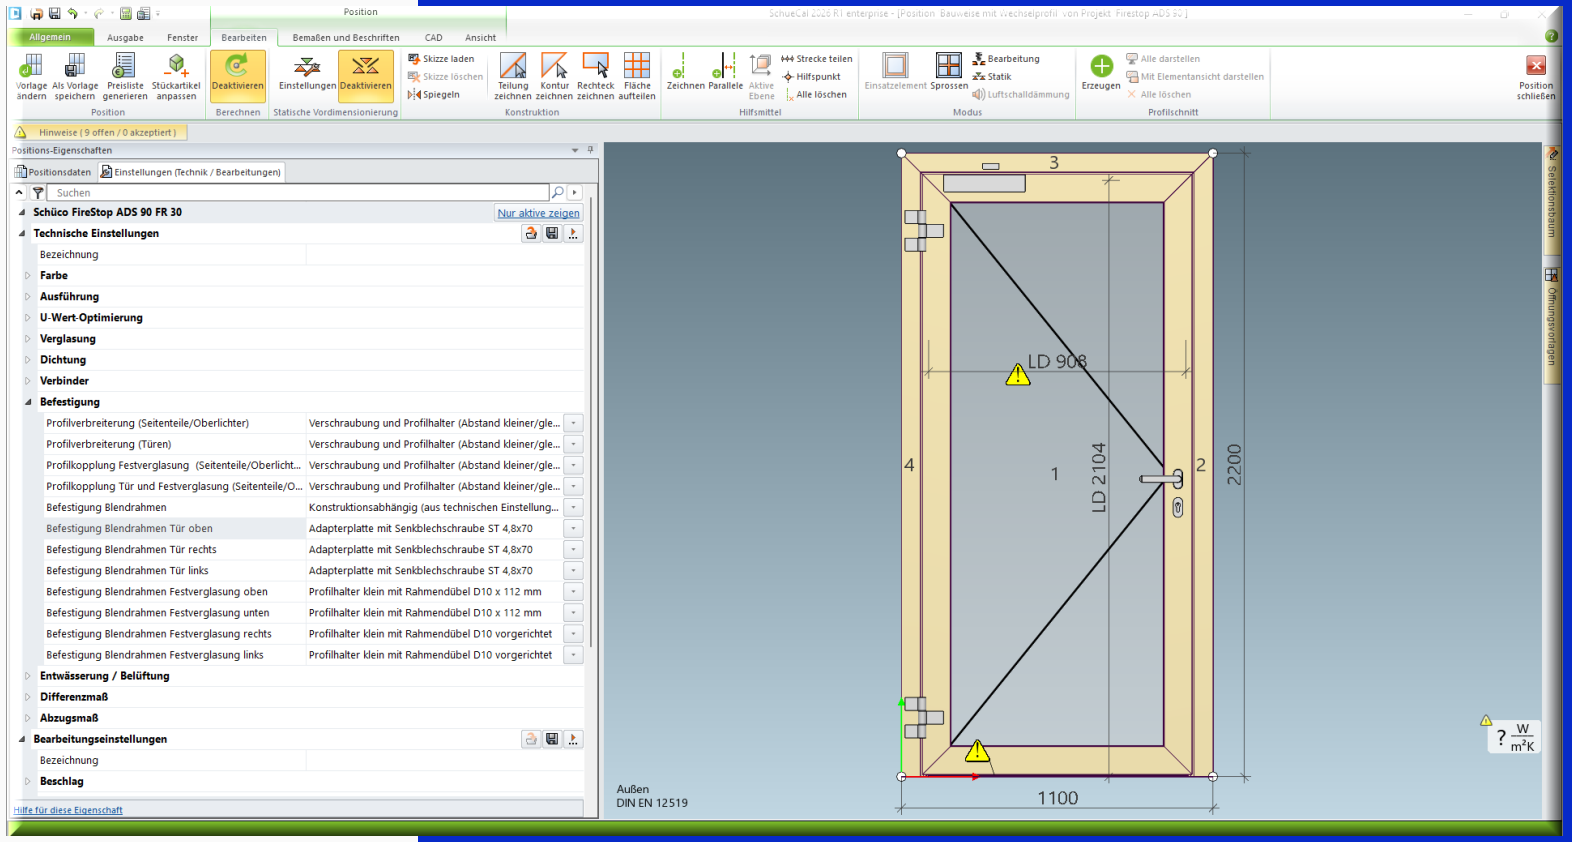

Dauer ca. 04:00 (mm:ss)

>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis

06
Techn. Einstellungen

- U-Wertermittlung, Türschwelle
- Fußpunkt, Schwelle und Basisprofile

Starte das Tutorial durch einen Klick auf das Bild

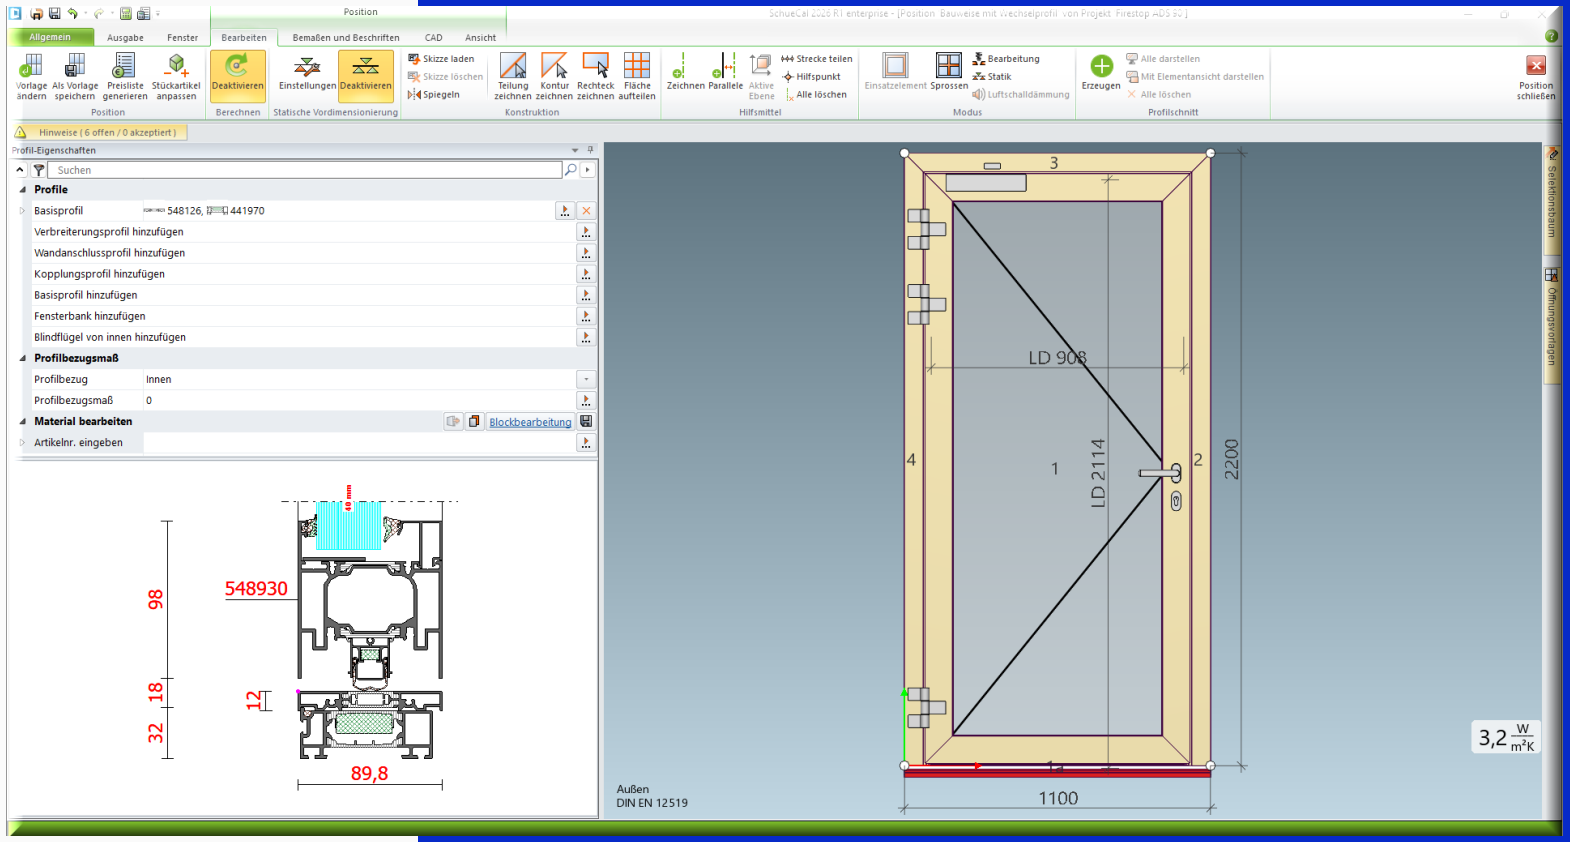

Dauer ca. 01:15 (mm:ss)

>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis

07
Einstellungen Verglasung

- Verglasungsvarianten, Dichtungsfahne
- Glasleistengrößen, Kleinst- oder Größtmögliche

Starte das Tutorial durch einen Klick auf das Bild

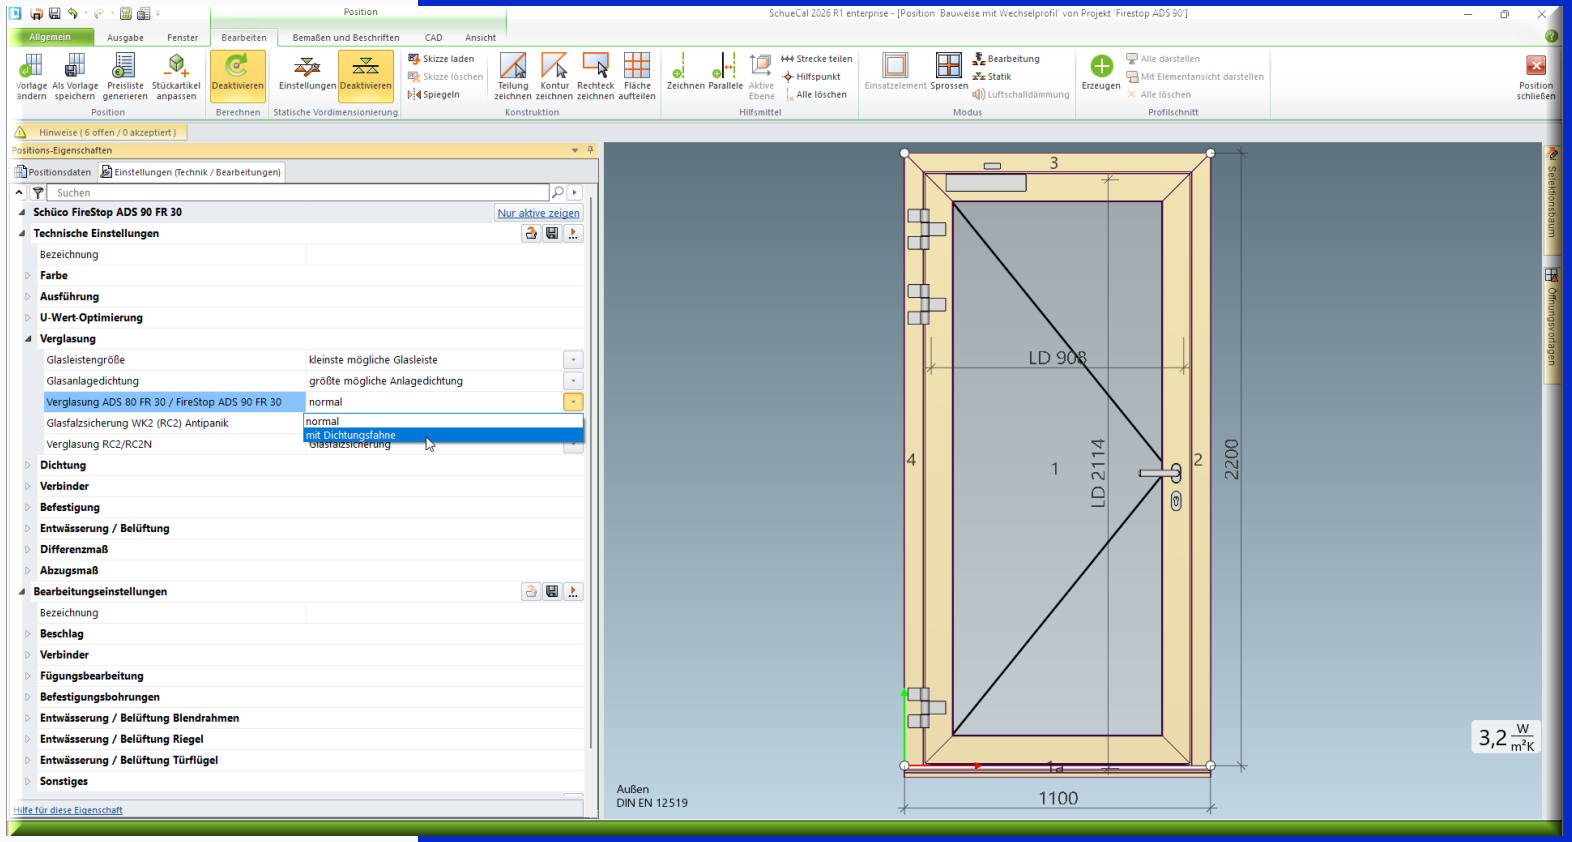

Dauer ca. 02:00 (mm:ss)

>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis

08 Einstellungen U-Wert Optimierung

- Einsatz von Isoliermatten und Dichtband im Fußpunkt

Starte das Tutorial durch einen Klick auf das Bild

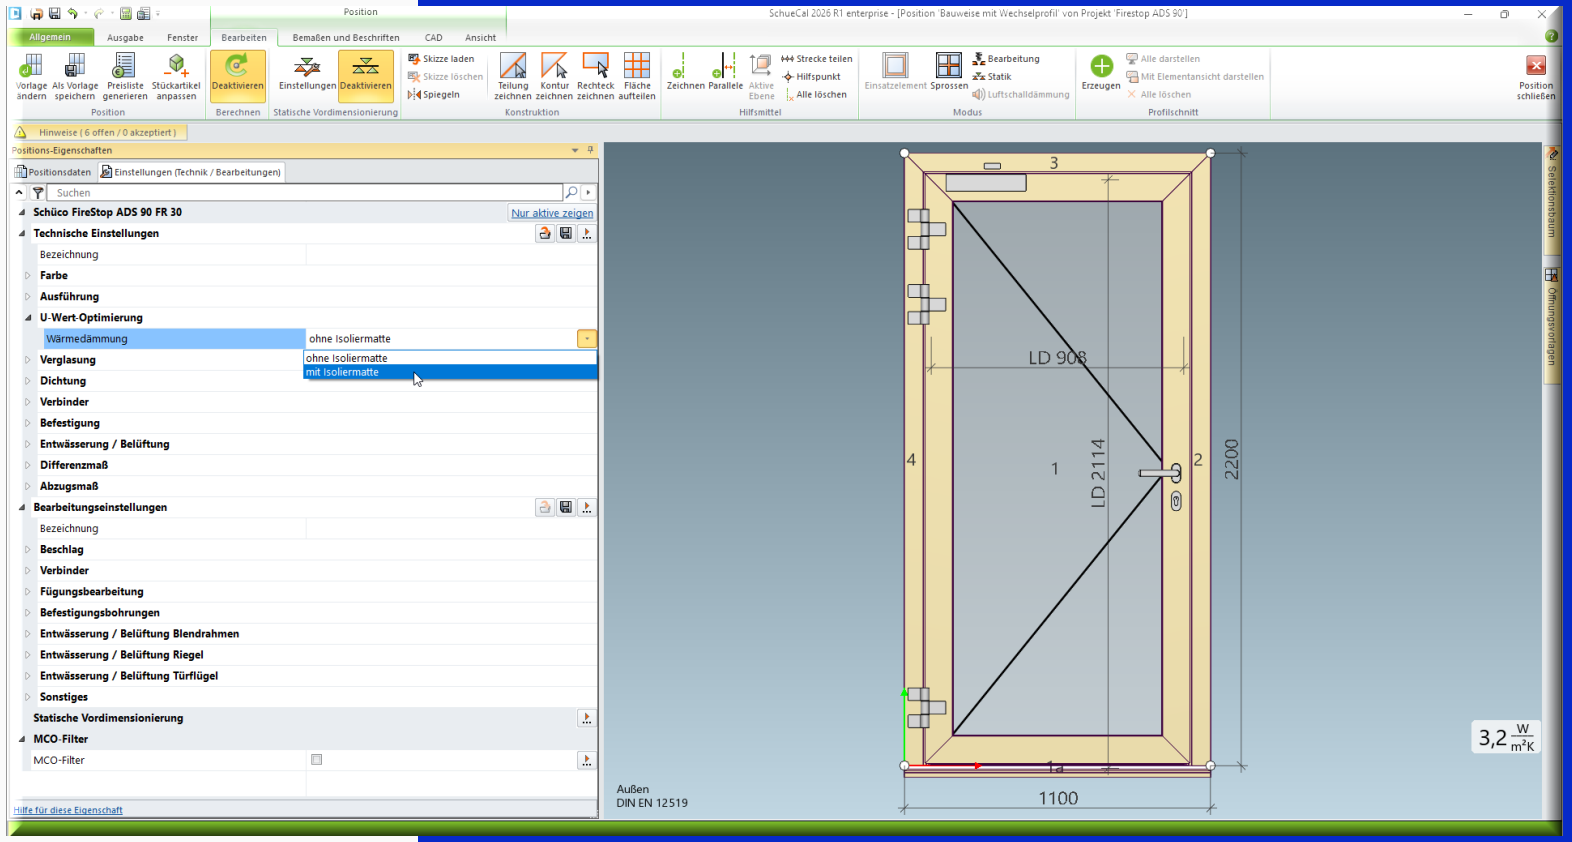

Dauer ca. 01:00 (mm:ss)

>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis

09 Anschlussprofile

- Eingabe von Anschlussprofilen im Seitenteil mit Flügelsockel

Starte das Tutorial durch einen Klick auf das Bild

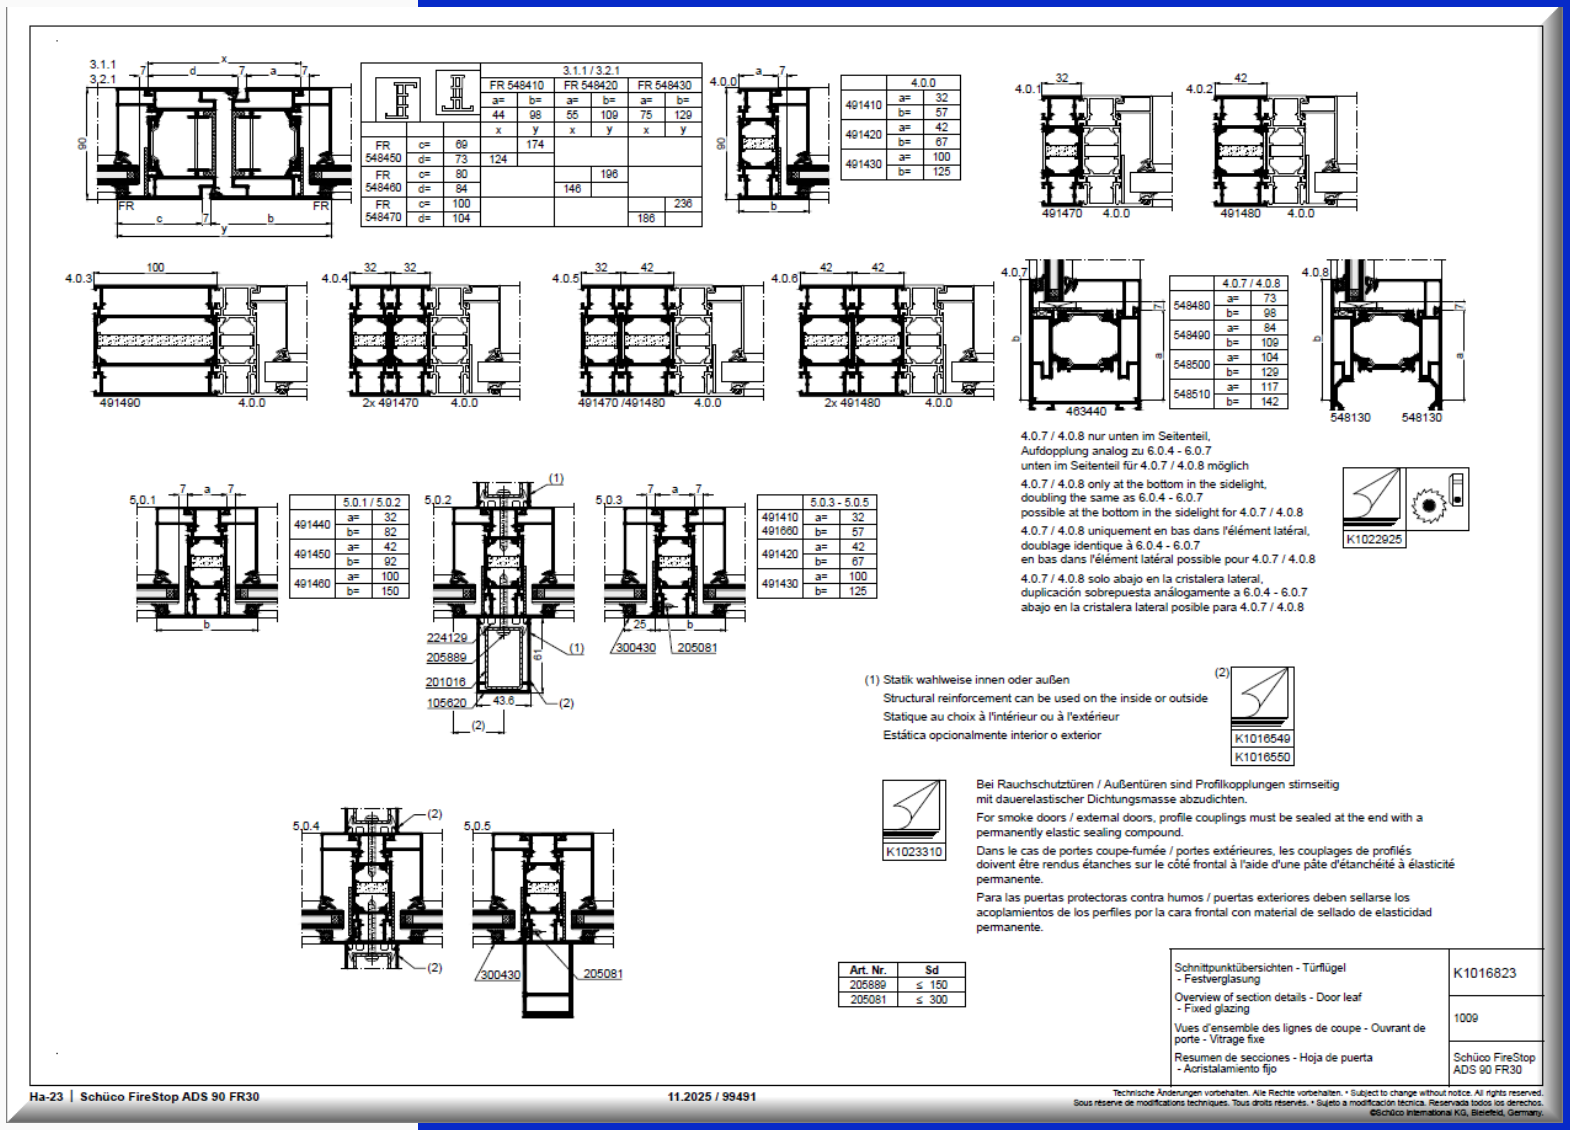

Dauer ca. 03:30 (mm:ss)

>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis

10
FireStop ADS 90 FR-CE

- Klassifizierung und Einsatzbereich
- Einstellung der geforderten Werte
- Hinweise zur Parameterkombination
- CE Kennzeichnung und Dokumentation

Starte das Tutorial durch einen Klick auf das Bild

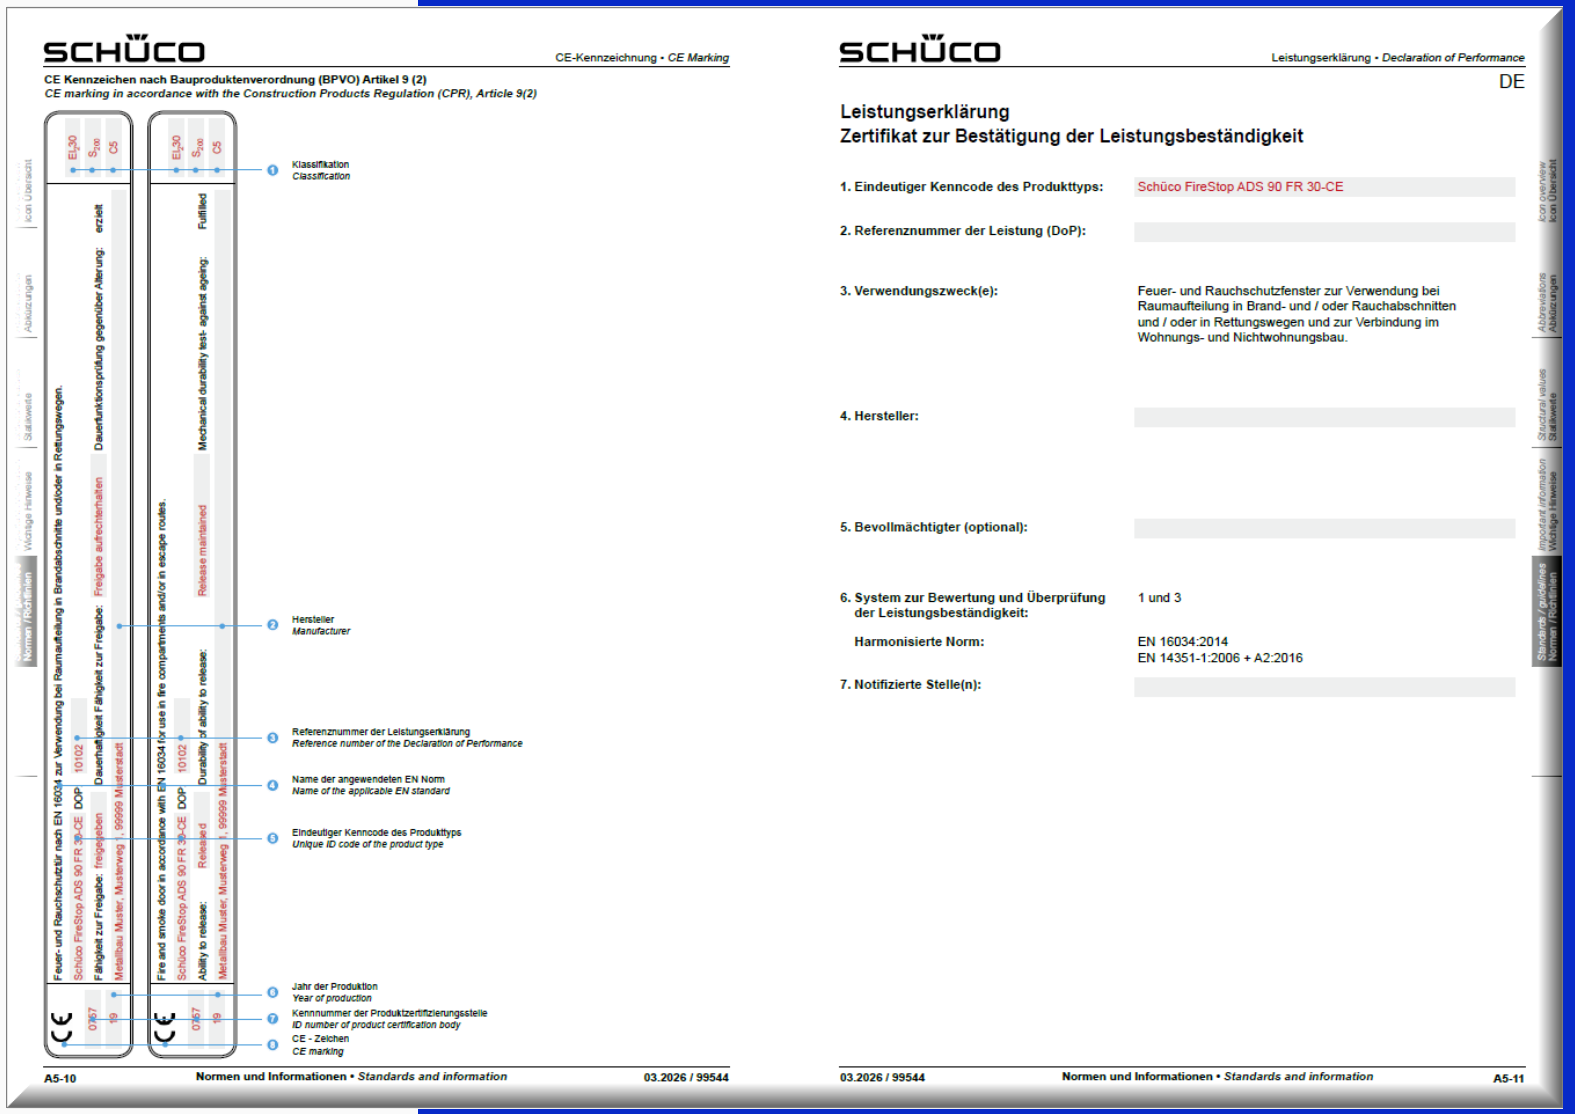

Dauer ca. 03:00 (mm:ss)

>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis

11
Kopplung mit Kopplungsprofil

- Kopplung mit Kopplungsprofil 491810 am Beispiel eines Festelements

Starte das Tutorial durch einen Klick auf das Bild

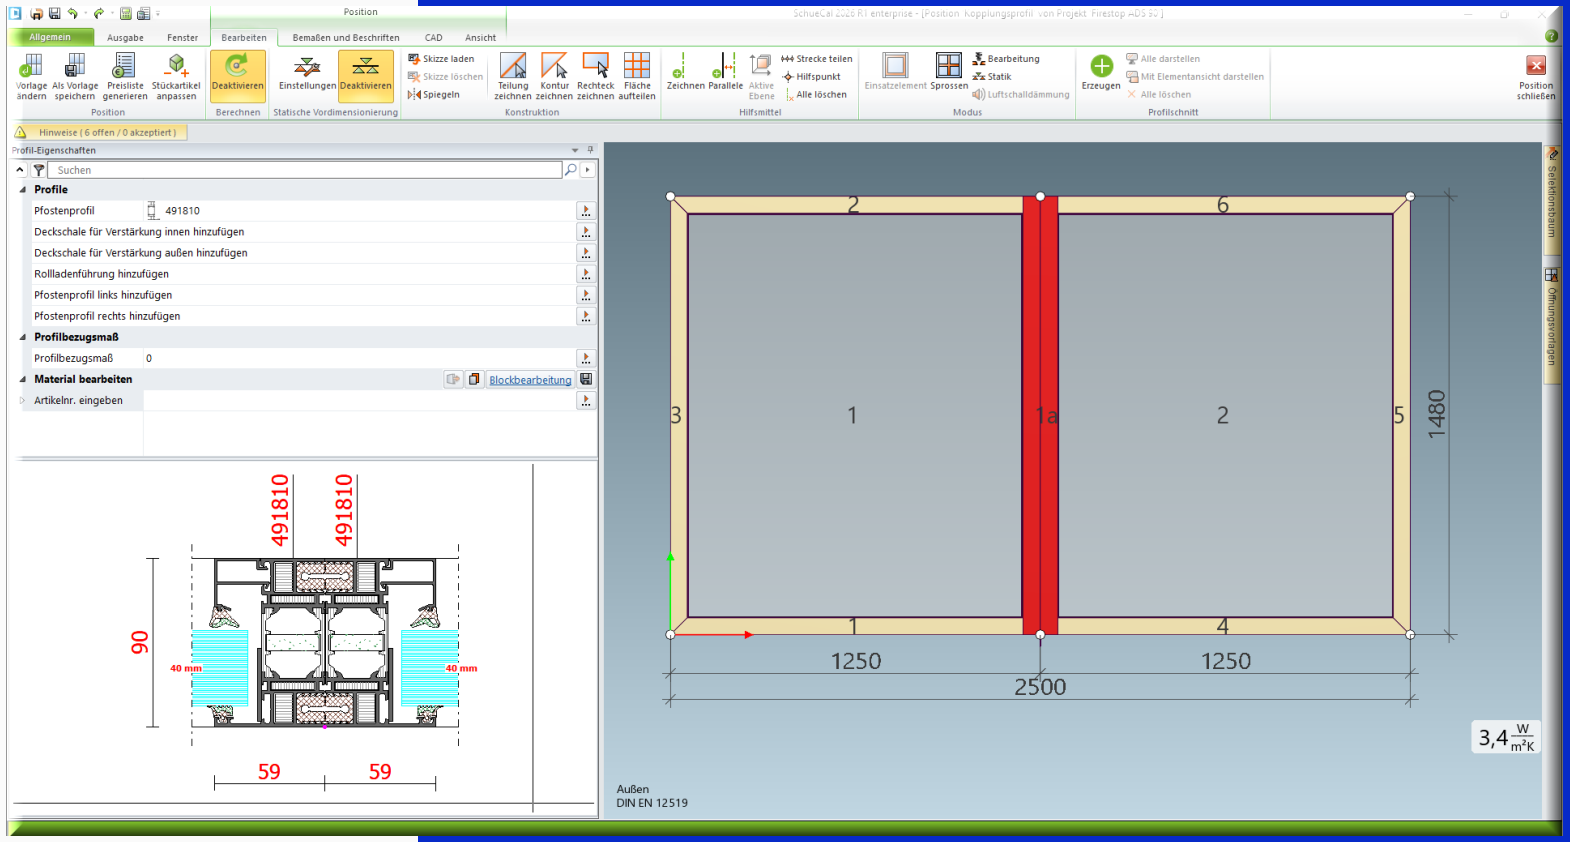

Dauer ca. 03:30 (mm:ss)

>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis

12 Kopplung mit Blendrahmen-profil

- Kopplung mit Blendrahmenprofil 491410 am Beispiel eines Festelements

Starte das Tutorial durch einen Klick auf das Bild

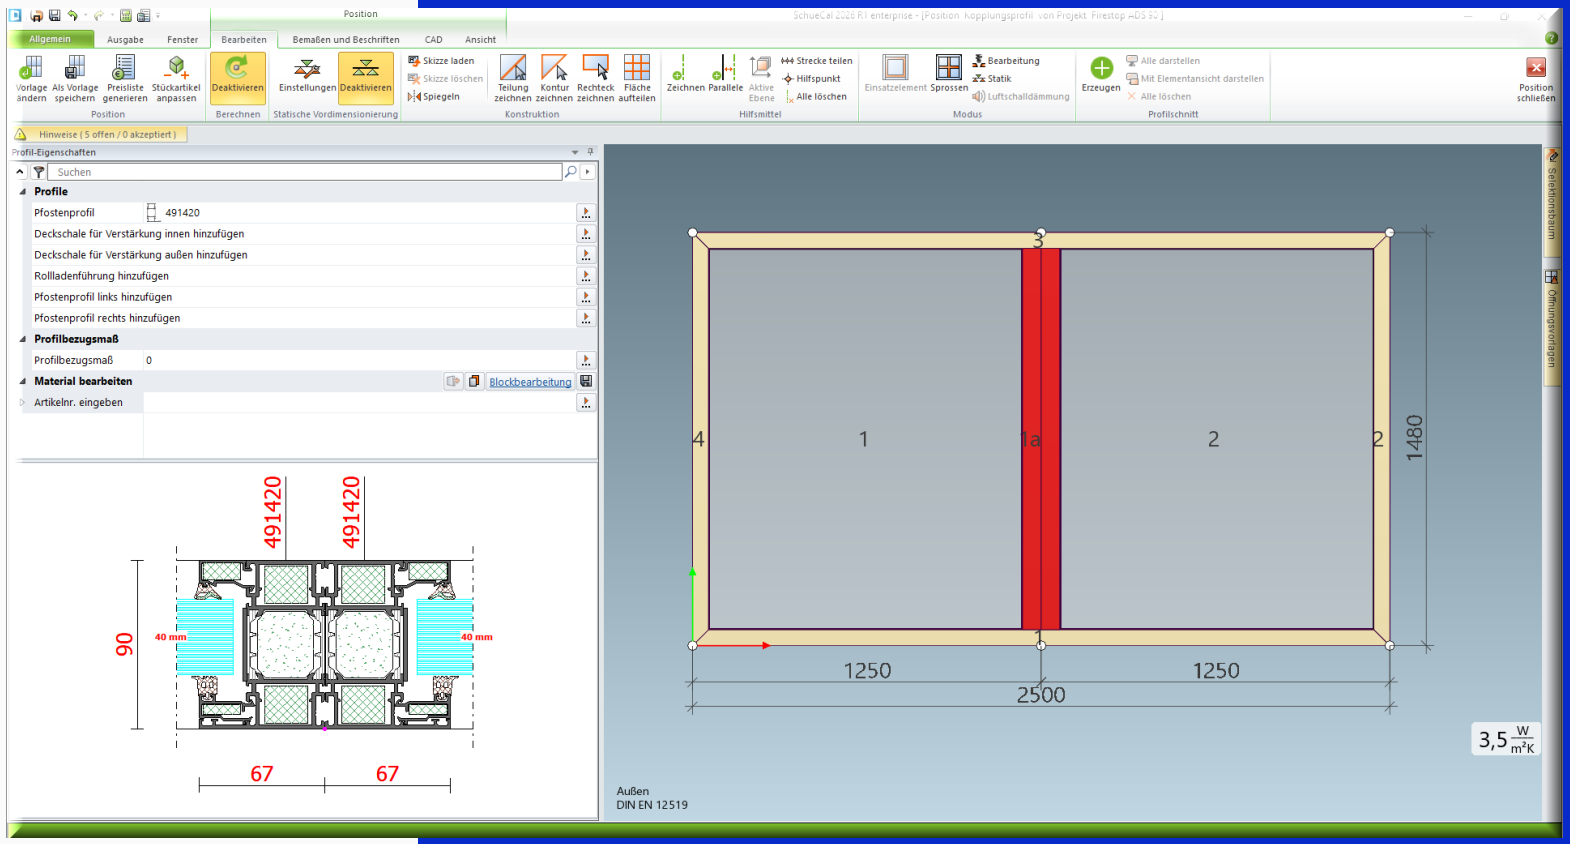

Dauer ca. 02:45 (mm:ss)

>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise

- Je nach SchüCal-Lizenztyp und den vom SchüCal-Administrator zugewiesenen Benutzerrechten kann sich die in den Tutorials gezeigte Programmoberfläche von Ihrer eigenen Programmoberfläche unterscheiden.

Wir sind Partner

Noch Fragen?

Bitte kontaktiere den Softwareservice:

+43 1 98 130 263

softwareservice@alukoenigstahl.com

ALUKÖNIGSTAHL SCHÜCO JANSEN

